

INDICE

1. Breve introducción	2
Especificaciones Técnicas.....	2
2. Detalles del producto	4
Contenido del embalaje	4
Perspectiva frontal del producto	5
Perspectiva izquierda del producto.....	5
Perspectiva trasera del producto	6
Mando a distancia	6
3. Conexiones.....	8
4. Funcionamiento	11
FILE MANAGE (Administración de archivos)	12
Reproducir películas (MOVIE)	13
Reproducir musica (MUSIC).....	13
Reproducir imágenes (PHOTO)	14
Reproducir archivos (FILE).....	14
5. Configuración del sistema	14
6. Mantenimiento del producto	15
7. Preguntas más frecuentes	17
8. Soporte técnico y condiciones de garantía.....	¡Error!
Marcador no definido.	

Soporta los siguientes formatos de vídeo, audio e imágenes:

Decodificación		Formatos	Resolución
Vídeo	MPEG-1	DAT	320x240
		MPG	720x576
	MPEG-2	VOB	720x576
		MPG	720x576
	MPEG-4	AVI	720x576
		DIVX	720x576
		XVID	720x576
RM/RMVB	RM/RMVB	1024x576	
Audio	MP3	Soportado	
	WMA	Soportado	
	WAV	Soportado	
Imágenes	JPG/JPEG	Soportado	
	BMP	Soportado	

Nota: Es posible que ante alguna mejora o actualización del producto, las especificaciones puedan variar a las expuestas sin previa notificación.

2. Detalles del producto

Contenido del embalaje

Compruebe que la unidad que ha comprado contiene todos los accesorios que se especifican a continuación. De no ser así, rogamos contacte inmediatamente con el distribuidor donde compró el producto.


Nº	Nombre	Cantidad
1	Reproductor multimedia	1 unidad
2	Adaptador de red	1 unidad
3	Mando a distancia	1 unidad
4	Cable AV	1 unidad
5	Cable YPbPr	1 unidad
6	Manual de usuario	1 unidad

Perspectiva frontal del producto



	Definición	Utilización
1	POWER	Pulse brevemente este botón para encender y apagar la unidad
2	IR	Receptor de señal de infrarrojo


Perspectiva izquierda del producto

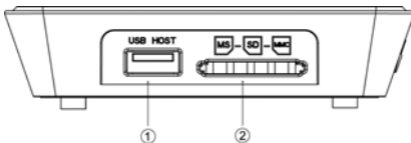

	Definición	Utilización
1	USB HOST	Salida puerto USB para

		conectar dispositivos USB
2	Puerto tarjetas 3 en 1	Puerto de lectura de tarjetas multimedia SD, MMC, MS


Perspectiva trasera del producto

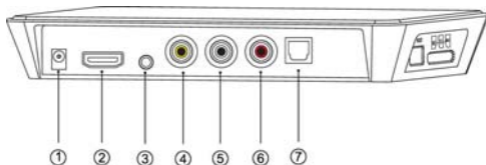

	Definición	Utilización
1	DC IN	Entrada de corriente
2	HDMI	Puerto de alta definición
3	YPbPr	Salida de vídeo por componentes
4-5-6	AV	Salida de vídeo compuesto
7	Optica	Salida de audio

Mando a distancia

Botón	Función
POWER	Enciende y apaga la unidad en modo

	Stand by (ahorro de energía)
SlideShow	Va reproduciendo las imágenes de modo continuo
Zoom	Durante la reproducción de imágenes o vídeo pulse este botón para acercar o alejar la imagen en pantalla
Angle	Rotación de imágenes. También permite seleccionar visualizar una imagen desde diferentes ángulos de visión (siempre que esta opción este disponible)
Mute	Silenciar o reanudar sonido
Audio	Cambia el formato de salida de audio
Subtitle	Permite activar o desactivar los subtítulos durante la reproducción de vídeo. A través de los cursores podrá elegir el idioma del subtítulo.
16:9/4:3	Permite cambiar el tamaño de pantalla entre 16:9 y 4:3
Bookmark	Pulse este botón para añadir una marca durante la reproducción de una película.
Setup	Pulse este botón para entrar o salir del menú de configuración y grabar los cambios realizados
TV-Out	Pulse este botón para cambiar entre NTSC compuesto, PAL compuesto, 480P, Modo HD, NTSC entrelazado, NTSC progresivo, PAL entrelazado, PAL progresivo.
Enter	Si pulsa este botón sobre una carpeta, le abrirá un nuevo directorio con todo su contenido. Si pulsa este botón sobre un

	fichero, lo reproducirá directamente.
▲	Arriba
▼	Abajo
◀	Izquierda
▶	Derecha
⏮	Anterior
⏭	Siguiente
⏪	Rebobinar
⏩	Avanzar
▶	Pausa/Reproducción
■	Parar
VOL+	Subir volumen
VOL-	Bajar volumen
REPEAT	Repetir
INFO	Muestra Información del reproductor
TEXT	Pulse este botón para mostrar todos los archivos textos
MOVIE	Pulse este botón para mostrar todos los archivos de vídeo
MUSIC	Pulse este botón para mostrar todos los archivos de audio
PHOTO	Pulse este botón para mostrar todas las imágenes
FILE	Pulse este botón para mostrar todos los archivos

3. Conexiones

1. Conexión a la red.

Conecte el adaptador de red a la unidad y a la red.

2. Conexión a la TV.


El producto se ha diseñado con múltiples conexiones de salidas incluyendo: vídeo compuesto (AV), vídeo por componentes (YPbPr) y HDMI. El usuario puede seleccionar la salida que desee conforme a sus necesidades. La unidad puede detectar la salida de vídeo automáticamente, facilitando el uso de la misma. Siga las siguientes instrucciones de conexión para evitar cualquier problema:

Conexión salida AV



Salida de vídeo compuesto: enchufe el conector amarillo a la salida AV del reproductor y a la entrada AV de la TV; enchufe el conector rojo y blanco en la entrada de audio de la TV o equipo HIFI. Encienda la TV y seleccione el modo AV. Encienda la unidad y la TV mostrará el menú de inicio.

Conexión salida YPbPr

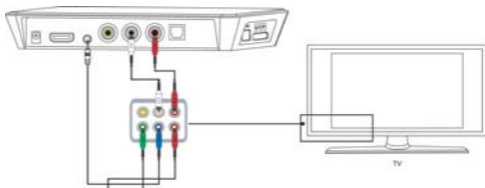

Salida de vídeo por componentes: enchufe el cable YPbPr en el conector de salida del reproductor y en el conector de entrada de la TV. Este cable es sólo para señal de vídeo por lo tanto es necesario otro cable AV. Enchufe el conector rojo y blanco del cable AV en la salida de audio del reproductor y en la entrada audio de la TV o del equipo HIFI. Encienda la TV y seleccione el modo YPbPr. Encienda la unidad y la TV mostrará el menú de inicio.

Conexión salida óptica



Salida óptica: conecte la salida óptica del reproductor con la salida óptica del vídeo o del reproductor de sonido a través del cable óptico. Seleccione dentro de la interfaz de audio de la unidad la opción “Digital Output”, “SPDIF LPCM” ó “SPDIF RAW”. Permite disfrutar de sonido envolvente 5.1 a través de un decodificador/amplificador multicanal con entrada óptica.

Conexión HDMI



Conexión HDMI: a través de la conexión HDMI podrá conseguir imágenes y vídeo de alta definición. Conecte el cable HDMI a la salida HDMI del reproductor y a la entrada HDMI del dispositivo al que se conecta. Seleccione el modo HDMI en la TV hasta que aparezca el menú de inicio.

4. Funcionamiento

Encienda el reproductor y el sistema mostrará en escasos segundos el menú principal del dispositivo de almacenamiento que haya conectado. Existen dos o más particiones en los dispositivos de almacenamiento externos. A través de los cursores

▲ ▼ podrá seleccionar el equipo o partición. Pulse ENTER para entrar en el menú. Pulse ◀ ▶ para elegir la opción deseada.

Pulsando ENTER entrará en el siguiente menú:

FILE MANAGE (Administración de archivos)

MOVIE PLAYING (Reproducir películas)

MUSIC PLAYING (Reproducir música)

PHOTO PLAYING (Reproducir imágenes)

E-BOOK PLAYING (Reproducir E-Book)

FILE MANAGE (Administración de archivos)

Elija el dispositivo de almacenamiento que desea y pulse OK para entrar en el menú principal. Luego pulse "Movie" (Películas), "Music" (Música), "Photo" (Fotos), "Text" (Textos), "File" (Archivos) en el mando a distancia, según el tipo de archivo que desee reproducir. En el Administrador General de Archivos aparecen todos los archivos soportados por todos los dispositivos de almacenamiento externos conectados (HDD, tarjeta multimedia, etc...).

Los botones direccionales del mando a distancia permiten seleccionar los archivos que se desean reproducir. Una vez seleccionados, pulse entonces la el botón OK.

Reproducir películas (MOVIE)

Pulse la opción MOVIE del mando a distancia para acceder a las películas contenidas en el dispositivo externo de almacenamiento conectado a la unidad. Pulse el botón BOOKMARK (marca páginas) del mando a distancia para marcar el punto de la reproducción de la película que desea como inicio para la próxima vez. Cuando vuelva a iniciar la unidad, pulse nuevamente BOOKMARK para que la película comience la reproducción en el punto en que marcó la señal anteriormente.

Subtítulo MPEG4:

Ponga el archivo del subtítulo y del vídeo dentro de la misma carpeta, en la librería de archivos. Pulse primero el botón SUBTITLE para elegir el archivo Subtítulo y entonces elija el archivo de vídeo, pulse ENTER para reproducir.

Reproducir música (MUSIC)

Pulse el botón direccional del mando a distancia hasta seleccionar la opción MUSIC (MUSICA) del menú principal de pantalla y seleccione el archivo de música que desee reproducir. También puede acceder pulsando directamente el botón MUSIC del mando a distancia y luego presionando OK para comenzar la reproducción.

Reproducir imágenes (PHOTO)

Pulse el botón direccional del mando a distancia hasta seleccionar la opción PHOTO (Fotos) del menú principal de pantalla y seleccione la imagen que desee visualizar. También puede acceder pulsando directamente el botón PHOTO del mando a distancia y luego presionando OK para comenzar la reproducción. Si pulsa el botón SLIDE SHOW del mando a distancia podrá reproducir las imágenes con efecto en la transición entre cada una de ellas.

Reproducir archivos (FILE)

Esta unidad soporta también archivos de texto con formato .txt. Pulse la opción TEXT (Texto) del mando a distancia para entrar en el directorio correcto y a través de los cursores ▲ ▼ seleccione el archivo y pulse OK para reproducir.

5. Configuración del sistema

Pulse el botón SETUP para acceder al menú de configuración del sistema.

Opciones de menú de configuración

Configuración	Opciones
Idioma	Chino/Inglés/Español
Duración diapositiva	3s, 5s, 15s, 1min, 15mins, 1 hora
Modo diapositiva	Aleatorio, desplegado,

	Desactivado, de abajo a arriba, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ventana cerrada, ventana abierta, barrido horizontal, barrido vertical
Modo repetir música	Repetir una, repetir todo, desactivar repetición
Modo repetir película	Repetir una, repetir todo, desactivar repetición
Modo Display	16:9/4:3
Sistema de TV	CVBS NTSC, CVBS PAL, HD Mode, 576 Progresivo
Autoejecutable	Activar/Desactivar
Valores de fábrica	Restaurar valores predeterminados de fábrica

6. Mantenimiento del producto

Para alargar la vida útil del producto, ponga especial atención a las siguientes recomendaciones:

- El voltaje de entrada es de 100V-240V, salida de 5V/2A.
- Si la unidad está en funcionamiento, el adaptador tiende a calentarse, puede llegar a tener una temperatura máxima 60°.

- La unidad debe estar siempre bajo las medidas adecuadas de seguridad, por lo tanto compruebe siempre que no sitúa la unidad en el sofá, la cama o una zona similar.
- Por favor no abra ni intente manipular personalmente la unidad, si tiene algún problema técnico contacte directamente con el servicio de asistencia técnica.
- Si el cable se rompe o entra líquido en la unidad, por favor desenchufe el cable y apague la unidad. Vaya a un centro de asistencia técnica para su reparación.

7. Preguntas más frecuentes

P: ¿Durante el encendido, por qué en la TV se produce un breve flash, un pantallazo azul o salta el salva pantallas?.

R: Es normal, cuando el sistema se inicia, se tienen que configurar los parámetros correspondientes para la salida de señal correcta a la TV. Durante el tiempo de inicialización, la TV recibirá señales incorrectas o señales inestables que provocan el flash; algunos equipos de TV lo tratarán como que no recibe señal alguna y por eso mostrarán una pantalla azul o el salva pantallas.

P: ¿Por qué no hay sonido en una película o permite reproducción de música cuando se utiliza la salida YPbPr?.

R: La salida YPbPr es sólo una salida de vídeo y no incluye señales de audio. Si utiliza pues la salida de vídeo por componentes, enchufe también la salida AV o S/P DIF a la salida de audio.

P: ¿Por qué algunos formatos de películas no pueden ser reproducidos en la función de vídeo?.

R: Existen algunos formatos de películas que no son soportados por este reproductor como el H.264, WAV, MKV, etc....